

Getting Started

I. Setting the Combination

On the front of the KeySafe™ there are ten buttons numbered 1 through 0, as well as **RESET** and **OPEN** buttons. There is no preset combination in your KeySafe™; select your own combination and keep it in a safe place. For best results, select between four and seven numbers for your combination and do not use number combinations that can be easily guessed. Each number can only be used once and the order does not matter.



- Remove the key holder from the KeySafe™ by pressing the **RESET** button, followed by the **OPEN** button. Pull down on the key holder from the bottom of the KeySafe™.
- Remove the bracket. Press the **Release** tab on the bracket and slide the KeySafe™ upward until it is free of the bracket.
- Remove the plastic card attached to the bracket.

You will see ten numbered buttons with arrows. These numbers correspond to the numbered buttons on the front of the KeySafe™.

- ▲ indicates that the button is not selected
 - ▼ indicates that the button is selected as part of the combination
- Using the screwdriver tip on the plastic card, apply light pressure to rotate the arrows on the buttons you've selected for your combination a half-turn to the downward position until it snaps into place.

Caution: The arrows must either point up or down, with downward arrows representing the numbers in your combination. If any arrow is pointing left, right, or is not fully seated when turned downward, the combination will not work. Improperly setting the combination is not covered under the warranty.


- Return the plastic card to the bracket for future use.

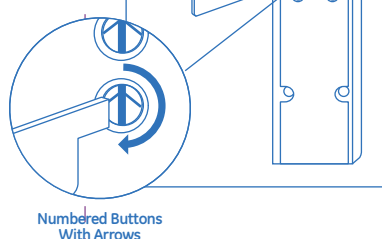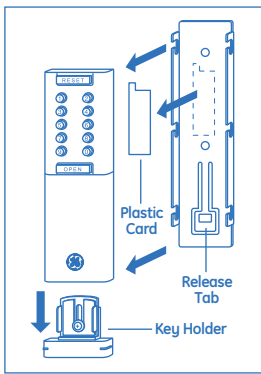

II. Mounting the Bracket

When choosing a location to mount the KeySafe™ bracket, make sure to leave enough room above the bracket to allow the KeySafe™ to slide upward when it is removed from the bracket.

- Place the bracket in the desired location and drive in the top screw until it is just slightly loose.
- Use a level to adjust the bracket to ensure that it is mounted vertically.
- Drive the second screw through the bottom hole in the bracket.
- Tighten both screws to secure the bracket into place.

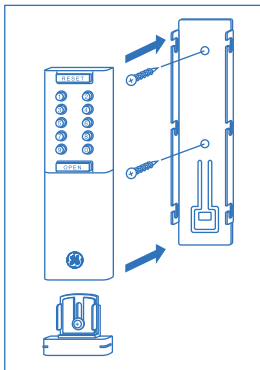

III. Attaching the KeySafe™ to the Bracket

To attach the KeySafe™ to the bracket:

- Open the KeySafe™ and remove the key holder (see **Using Your KeySafe™**, Step II).
- Align the slots on the back of the KeySafe™ with the tabs on front of the bracket.
- Enter your combination using the numbered buttons then press and hold the **OPEN** button while sliding the KeySafe™ downward, until it clicks into place. **Note:** There is a code pin located on the bracket that prevents the KeySafe™ from sliding completely into place unless the correct combination has been entered. This prevents the KeySafe™ from being mounted before the combination is entered correctly.

IV. Removing the KeySafe™ from the Bracket

To remove the KeySafe™ from the bracket:

- Open the KeySafe™ and remove the key holder (see **Using Your KeySafe™**, Step II).
- Enter your combination.
- Press the **Release** button on the bottom of the bracket and slide the KeySafe™ upward until it is free of the bracket.

Using Your KeySafe™

I. Opening/Closing the KeySafe™

To open your KeySafe™ and remove the key holder:


- Press the **RESET** button.
- Enter your combination by pressing the numbered buttons.
- Press and release the **OPEN** button.
- Pull down on the key holder, grasping it from the sides.

To close the KeySafe™, simply insert the key holder back into the bottom chamber and snap it closed.

II. Attaching the Key to the Key Holder

To attach a key to the KeySafe™ key holder:

- Open the KeySafe™ to remove the key holder.
- Use a Phillips head screwdriver to remove the screw and washer in the middle slot of the key holder.
- Align the key with the key holder so that the head of the key is flush against the middle slot on the holder and the end of the key extends outward from the holder.
- Important:** Make sure the end of the key extends out far enough from the key holder that it will insert completely into the doorknob or lock that you are using.
- Secure the key to the key holder by inserting the provided Phillips screw with washer through the head of the key into the sliding collar in the middle slot of the holder. Tighten with a screwdriver.

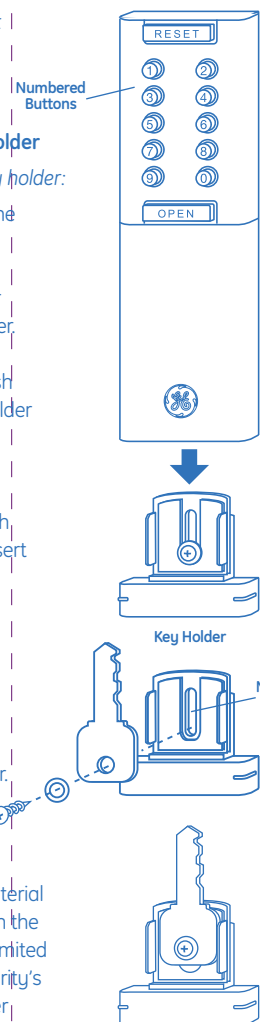

1-YEAR LIMITED WARRANTY

GE Security, Inc. warrants that this product will be free of defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This warranty is limited to repair or replacement at GE Security's option. This warranty does not cover forgotten or incorrectly set combinations. Damage caused by modification, abuse or misuse is not covered. GE SECURITY MAKES NO OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL GE SECURITY BE LIABLE FOR LOSS OF USE, LOST PROFITS, THEFT, PROPERTY DAMAGE, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR DO NOT ALLOW EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES. SO ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary based on your place of residence. To obtain repair or

replacement information under the terms of this warranty, return the product and proof of purchase along with owner's name and address, postage prepaid to: GE Security, Inc., Supra, 4001 Fairview Industrial Drive SE, Salem, OR 97302.

Para comenzar

I. Ajuste de la Combinación



En el frente de la caja KeySafe™ hay diez botones numerados del 1 al 0, así como los botones reset (restablecer) y open (abrir). Su caja KeySafe™ no tiene una combinación preestablecida; seleccione su propia combinación y consérvela en un lugar seguro. A fin de obtener mejores resultados, seleccione entre cuatro y siete números para su combinación y no use combinaciones de números que se puedan adivinar fácilmente. Sólo se puede usar una sola vez cada número y el orden no importa.

- Saque el portallaves de la caja KeySafe™ presionando el botón **RESET**, y luego el botón **OPEN**. hable el portallaves desde la parte inferior de la caja KeySafe™.
- Quite el soporte. Presione la caja **Release** (liberar) del soporte y deslice la caja KeySafe™ hacia arriba hasta que quede libre del soporte.
- Quite la tarjeta de plástico unida al soporte.

Verá diez botones numerados con flechas. Estos números corresponden a los botones numerados en la parte frontal de la caja KeySafe™.

- ▲ indica que el botón no está seleccionado
- ▼ indica que el botón fue seleccionado como parte de la combinación

- Usando la punta de un destornillador en la tarjeta de plástico, aplique una presión ligera para hacer girar las flechas en los botones que haya seleccionado para su combinación media

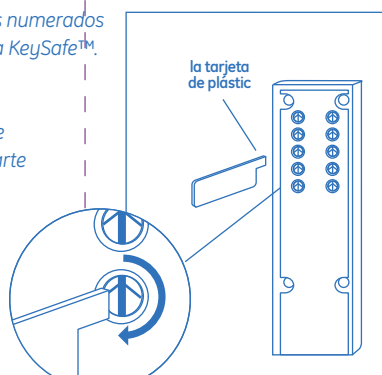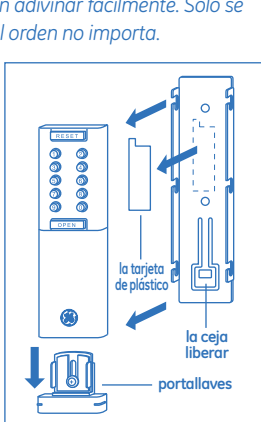


vuelta a la posición hacia abajo hasta que se conecte en su lugar. **Precución:** Las flechas deben estar apuntando hacia arriba o hacia abajo, y las flechas hacia abajo representan los números de su combinación. Si cualquiera de las flechas está apuntando hacia la izquierda, derecha, o si no está completamente asentada cuando se gira hacia abajo, la combinación no funcionará. El ajuste inadecuado de la combinación no está cubierto por la garantía.

II. Montaje del Soporte

Cuando seleccione un lugar para montar el soporte de la caja KeySafe™, asegúrese de dejar suficiente espacio sobre el soporte como para permitir que la caja KeySafe™ se deslice hacia arriba cuando se separe del soporte.

- Coloque el soporte en el lugar deseado e introduzca el tornillo superior hasta que quede ligeramente suelto.
- Use un nivel para ajustar el soporte y asegurarse de que quede montado verticalmente.
- Introduzca el segundo tornillo a través del orificio inferior del soporte.
- Apriete ambos tornillos para asegurar el soporte en su lugar.

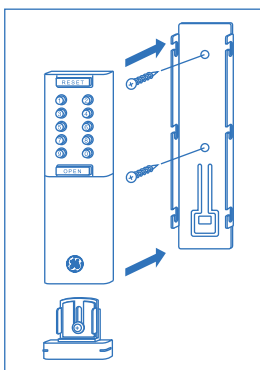

III. Colocación de la Caja KeySafe™ en el Soporte

Para colocar la caja KeySafe™ en el soporte:

- Abra la caja KeySafe™ y saque el portallave (vea la sección **Uso de su Caja KeySafe™**, paso 1).
- Alinee las ranuras de la parte posterior de la caja KeySafe™ con las lengüetas de la parte frontal del soporte.
- Introduzca su combinación usando los botones numerados y luego presione y mantenga presionado el botón **OPEN** mientras desliza la caja KeySafe™ hacia abajo, hasta que quede en su lugar emitiendo un clic. **Nota:** Hay un perno de código ubicado en el soporte que evita que la caja KeySafe™ se deslice completamente hasta su lugar a menos que se introduzca la combinación correcta. Esto evita que la caja KeySafe™ sea montada antes de que se introduzca correctamente la combinación.

IV. Desmontaje de la Caja KeySafe™ del Soporte

Para desmontar la caja KeySafe™ del soporte:

- Abra la caja KeySafe™ y saque el portallave (vea la sección **Uso de su Caja KeySafe™**, paso 1).

- Introduzca su combinación.
- Presione el botón **Release** de la parte inferior del soporte y deslice la caja KeySafe™ hacia arriba hasta que quede libre del soporte.




Uso de su Caja KeySafe™

I. Apertura y Cierre de la Caja KeySafe™

Para abrir su caja KeySafe™ y sacar el portallaves:

- Presione el botón **RESET**.
- Introduzca su combinación presionando los botones numerados.
- Presione y libere el botón **OPEN**.
- Hale el portallaves sujetándolo de los lados.

Para cerrar la caja KeySafe™, simplemente introduzca el portallaves otra vez en la cámara inferior y ciérrelo.

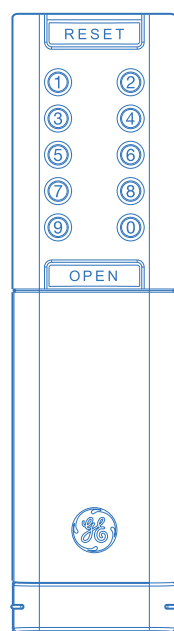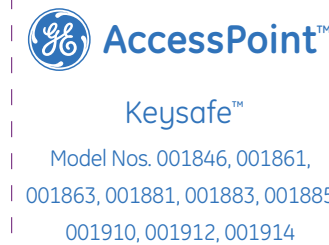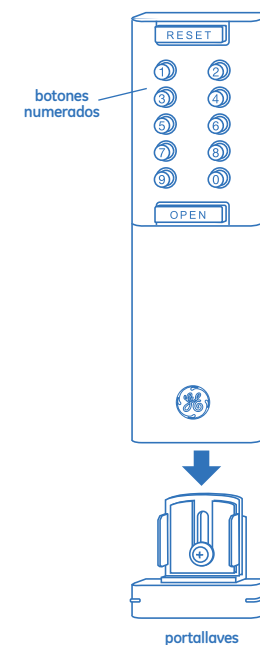

Instructions
Instrucciones

10094196P1

LEAVE YOUR KEY BEHIND!

II. Colocación de la Llave en el Portallave

Para colocar una llave en el portallave KeySafe™:

- Abra la caja KeySafe™ para sacar el portallave.
- Use un destornillador con cabeza Phillips para quitar el tornillo y la arandela que se encuentran en la ranura media del portallaves.
- Alinee la llave con el portallaves de manera que la cabeza de la llave quede al ras de la ranura media del portallaves y el extremo de la llave se extienda hacia afuera del portallaves. **Importante:** Asegúrese de que el extremo de la llave se extienda lo suficientemente hacia afuera del portallaves como para poder insertarla completamente en la perilla o candado que usted esté usando.
- Asegure la llave en el portallaves insertando el tornillo Phillips con la arandela que se proporcionan a través de la cabeza de la llave hasta el collar deslizante en la ranura media del portallaves. Apriete con un destornillador.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

GE Security, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos en los materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía está limitada a la reparación o al reemplazo, a opción de GE Security. Esta garantía no cubre combinaciones olvidadas o configuradas incorrectamente. No se cubren los daños causados por modificación, abuso o uso indebido.

GE SECURITY NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁ GE SECURITY RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE USO, LUCRO CESANTE, ROBO, DAÑOS A LA PROPIEDAD, Y DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA Y/O NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENCIALES. POR LO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICARSE A SU CASO EN PARTICULAR.

Esta garantía le otorga derechos legítimos específicos y usted también podría tener otros derechos que varían según su lugar de residencia. Para obtener información de reparación o reemplazo bajo los términos de esta garantía, devuelva el producto y un comprobante de compra, junto con el nombre y la dirección del propietario, con franqueo prepagado, a: GE Security, Inc., Supra, 4001 Fairview Industrial Drive SE, Salem, OR 97302, EEUU.

Mise en route

I. Définition de la Combinaison



Sur l'avant du KeySafe™, vous verrez dix boutons de 1 à 0, de même que les boutons **RESET** et **OPEN**. Le KeySafe™ ne contient aucune combinaison prédéfinie; sélectionnez votre propre combinaison et gardez-la en lieu sûr. Pour les meilleurs résultats, sélectionnez entre 4 et 7 chiffres pour votre combinaison et n'utilisez pas de combinaisons pouvant être facilement devinées. Chaque chiffre peut être utilisé une seule fois et l'ordre des chiffres est sans importance.

- Retirez le porte-clé du KeySafe™ en appuyant sur le bouton **RESET**, puis sur le bouton **OPEN**. Tirez le porte-clé vers le bas, par le fond du KeySafe™.
- Retirez le support. Appuyez sur la languette **Release** du support et remontez le KeySafe™ jusqu'à ce qu'il soit dégagé de son support.
- Retirez la carte en plastique attachée au support.

Vous verrez dix boutons numérotés avec des flèches. Ces chiffres correspondent aux boutons numérotés sur l'avant du KeySafe™.

- ▲ indique que le bouton n'est pas sélectionné
- ▼ indique que le bouton est sélectionné dans le cadre de la combinaison

- Appuyez légèrement sur la carte en plastique avec un tournevis pour donner un demi-tour vers le bas aux flèches des boutons que vous avez sélectionnés pour votre combinaison, jusqu'à enclenchement en position. **Attention:** Les flèches doivent pointer vers le haut ou vers le bas, les flèches vers le bas représentant les chiffres de votre combinaison. Si une flèche pointe vers la gauche, la droite ou qu'elle est mal enclenchée lorsqu'elle est tournée vers le bas, la combinaison ne fonctionnera pas. La définition incorrecte de la combinaison n'est pas couverte par la garantie.

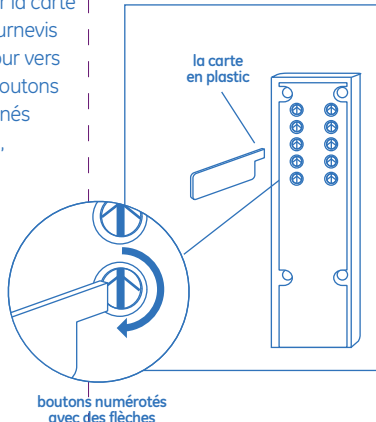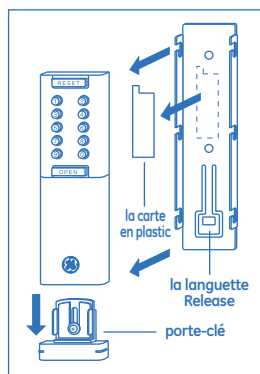


- Renvoyez la carte en plastique à son support pour le futur usage.

II. Fixation du Support

Lorsque vous choisissez un emplacement d'installation pour le support du KeySafe™, veillez à laisser un espace suffisant au-dessus du support pour permettre le glissement vers le haut du KeySafe™ lors de son retrait du support.

- Placez le support à l'emplacement indiqué et serrez la vis supérieure pour lui laisser juste un peu de jeu.
- Utilisez un niveau pour ajuster le support et garantir qu'il est bien fixé à la verticale.
- Insérez la seconde vis dans l'orifice inférieur du support.
- Serrez les deux vis pour fixer le support en place.

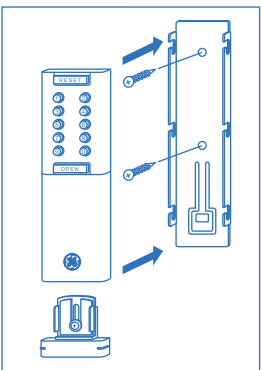

III. Fixation du Keysafe à son Support

Pour fixer le KeySafe™ à son support:

- Ouvrez le KeySafe™ et retirez le porte-clé (cf. **Mode d'emploi du KeySafe™**, étape 1).
- Alignez les fentes sur l'arrière du KeySafe™ sur les languettes à l'avant du support.
- Entrez votre combinaison sur les boutons numérotés, puis appuyez sans relâche sur le bouton **OPEN** (put en glissant le KeySafe™ vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. **Remarque:** Une butée située à l'arrière du support empêche le KeySafe™ de glisser complètement en position tant que la combinaison correcte n'a pas été saisie. Cette sécurité empêche la fixation du KeySafe™ avant l'entrée correcte de la combinaison.

IV. Retrait du Keysafe™ de son Support

Pour retirer le KeySafe™ de son support:

- Ouvrez le KeySafe™ et retirez le porte-clé (cf. **Mode d'emploi du KeySafe™**, étape 1).
- Entrez votre combinaison.
- Appuyez sur le bouton **Release** en bas du support et remontez le KeySafe™ jusqu'à ce qu'il soit dégagé de son support.

Mode d'emploi du KeySafe™

I. Ouverture/Fermeture du KeySafe™

Pour ouvrir le KeySafe™ et retirer le porte-clé:

- Appuyez sur le bouton **RESET**.


- Entrez votre combinaison en appuyant sur les boutons numérotés.
- Appuyez brièvement sur le bouton **OPEN**.
- Tirez le porte-clé vers le bas, en le saisissant par les côtés.

Pour refermer le KeySafe™, réinsérez simplement le porte-clé dans le compartiment du bas et refermez.

II. Fixation de la Clé sur le Porte-Clé

Pour attacher une clé au porte-clé du KeySafe™:

- Ouvrez le KeySafe™ pour retirer le porte-clé.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis et la rondelle de la fente centrale du porte-clé.
- Alignez la clé sur le porte-clé de sorte que la tête de la clé soit contre la fente centrale du porte-clé et que son bout dépasse du porte-clé. **Important:** Assurez-vous que le bout de la clé dépasse suffisamment du porte-clé pour qu'elle puisse s'insérer à fond dans le bouton de porte ou la serrure que vous utilisez.
- Fixez la clé au porte-clé en insérant la vis cruciforme et la rondelle fournies dans la tête de la clé jusque dans le collier coulissant dans la fente centrale du porte-clé. Serrez avec un tournevis.

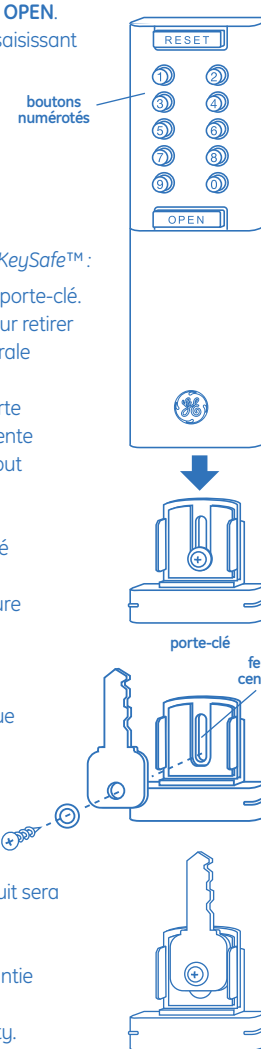

GARANTIE LIMITÉE 1 AN

GE Security, Inc. garantit que ce produit sera dépourvu de vices de matériau et de défauts de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat. Cette garantie est limitée aux réparations ou au remplacement au choix de GE Security. Cette garantie ne couvre pas les combinaisons oubliées ou mal réglées. Les dommages causés par une modification ou un usage abusif ou inapproprié ne sont pas couverts.

GE SECURITY NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER. GE SECURITY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION OU DE BÉNÉFICES, D'UN VOL, DE DÉGÂTS MATÉRIELS OU DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE



01846 INSTRUCTIONS

SUGGESTED MATERIALS
GRAPHICS INSERT: 24LB. TEXT

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

270 mm